


Dit speelelement valt niet
onder de norm EN1176 mbt speeltoestellen.

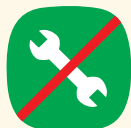


voorgemonteerd,
geen bijkomende montage nodig



verankering niet verplicht



verplaatsbaar

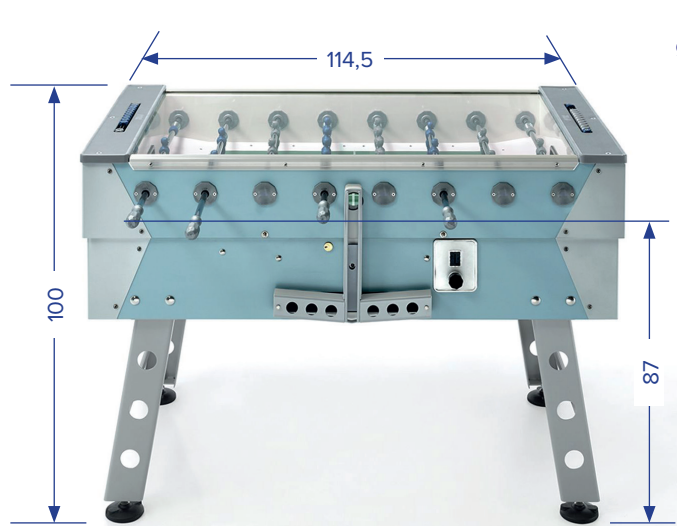

gewicht: 92 kg



Belangrijk : Telescopische stangen voor veiligheid.
Tafels zonder telescopisch stangen zijn 100% af te raden op scholen.
Niet-telescopische stangen steken door de tafels en kunnen een kind
verwonden door een bruske beweging van een speler aan de andere zijde.

Plaatsing

Deze voetbaltafel wordt steeds volledig gemonteerd geleverd. Ze is voorzien van een veiligheidsglas-plaat en dus geschikt voor buitengebruik. De tafel mag niet langdurig in de sneeuw staan.

Wij raden aan om de tafel steeds beschermt onder een afdak te gebruiken, anders is de glasplaat steeds nat door condens en kunnen de onderdelen gaan roesten.

Indien de tafel niet onder een afdak wordt geplaatst, dient ze na gebruik STEEDS afgedekt te worden met de hoes.

Plaatsing steeds op een vlakke verharde ondergrond.
Voorzien van verstelbare poten om waterpas te zetten.

Materiaalgebruik

- Behuizing bekleed met weerbestendig kunststof laminaat
- Glasplaat: Hoge weerstand gehard glas, 0,5 cm dik
- Speelveld: Hoge weerstand gezeefdrukt gehard glas 114,5 x 70 0,5 cm dik
- Staven: Telescopisch (deze steken niet uit aan de andere kant van de tafel, en daardoor erg veilig).
- Poten: Metalen box 100x40 mm met krasbestendige coating
- Met degelijke nylon lagers
- Stevige verstelbare voeten
- Roestvrij stalen schroeven
- Meegeleverde accessoires - 10 witte ballen

Eigenschappen

Mechanisme makkelijk bereikbaar

De tafel kan met de sleutel geopend worden door het speelveld omhoog te tillen en vast te zetten met de staaf.



Telescopische staven

deze steken niet uit aan de andere kan van de tafel, en zijn daardoor erg veilig. Niemand kan verwond worden door een bruuske beweging aan de overzijde.



Muntinworp

De 50-cent-muntinworp wordt standaard uitgeschakeld. Bij schoolfeesten of bij verhuur van de tafel kan deze makkelijk ingeschakeld worden door de tafel te openen en de kabelbinder los te knippen. Breng een nieuwe kabelbinder aan om het mechanisme te blokkeren en de muntinworp opnieuw uit te schakelen.



Balletjes

Er worden 10 witte balletjes meegeleverd die steeds in de tafel blijven en dus niet verloren kunnen gaan.



Puntensysteem



Verstelbare versterkte voeten



Onderhoud

Reinig de voetbaltafel regelmatig door met een vochtige doek over de oppervlakken te wrijven om stof en andere vuilresten te verwijderen.

Voor een diepere reiniging kan je elk huishoudelijk schoonmaakmiddel gebruiken dat geen was of schuurmiddelen bevat.

Reinigingsmiddelen op ammoniakbasis, schuurmiddelen of oplosmiddelen zoals aceton, benzine, enz. tasten de kleuren aan en moeten absoluut worden vermeden. Gebruik voor de telescopische stangen een siliconenspray met een smerende en beschermende werking.

De afdekhoes van waterafstotend materiaal beschermt het tafelbad tegen regen en zon. Hij voorkomt stof en roest, die kunnen leiden tot een slechte werking van de telescopische stang.

Plaats de tafel best beschut onder een afdak. Wanneer ze langdurig niet gebruikt wordt (zomervakantie) dient de tafel ook onder een afdak afgedekt te worden met de hoes. Indien de tafel niet beschut staat onder een afdak dient de tafel **ALTIJD** afgedekt te worden na gebruik.

**Afdekhoes
inbegrepen**



