



veilig afgerond



makkelijke montage
met één imbusleutel



veankering in de bodem
(ingraven)



Montage

De voeten en zitvlakken worden apart geleverd. Met behulp van één imbusleutel worden de zitvlakken eenvoudig gemonteerd aan de voeten (lengte: 80 cm)

Materiaalgebruik

- Massieve UV bestendige Polyethyleen platen, 19 mm dik
- Rvs schroeven & bouten
- recycling plastic cilinders diam. 20 cm
- aluminium verstevigingsprofielen onder de zitvlakken

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauwwazig zeepopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afsprengen met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Capaciteit van één zitvlak :

3 volwassenen of
4 lagere schoolkinderen of
5 kleuters





Montage en plaatsing


De zitvlakken, schroeven en de poten worden apart geleverd. Bevestig telkens 2 poten aan een zitvlak met behulp van de inbussleutel. Schroef beneden aan de paal 2 bijgeleverde schroeven op ongeveer 2 cm diep op +/- 15 cm van de onderkant. De bedoeling is dat de schroeven aangrijpen in het beton zodat de banken niet weggenomen kunnen worden.

Meet de positie van de gaten zorgvuldig uit met behulp van een passer die je zelf maakt met behulp van een koordje. Gebruik best een hoogtemeter opdat de banken netjes per rij op dezelfde gewenste hoogte staan.





Plaats eerst de achterste rij banken en vervolgens volgende rijen naar voren (anders kan je er niet meer aan met de "passer"). Zorg dat de gaten diep genoeg zijn (minstens 40 cm)

Ondervul elke bank tot die helemaal klaar is om gebetonneerd te worden.









Doe aan elke poot een halve tot een hele zak snelbeton, maar blijf met het beton minstens 10 cm onder het maaiveld. Werk rij per rij volledig af.

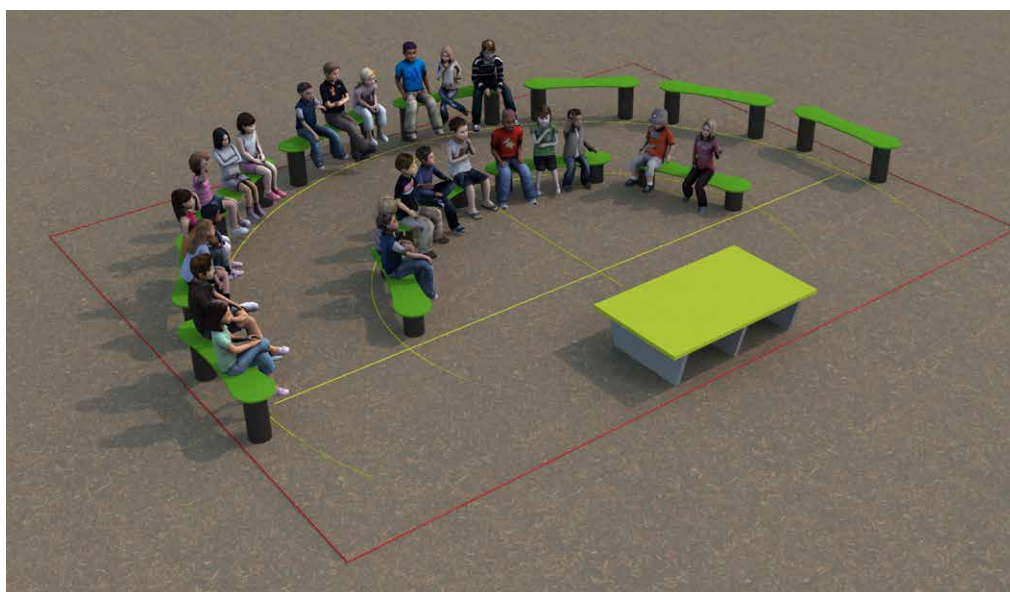

Buitenarena

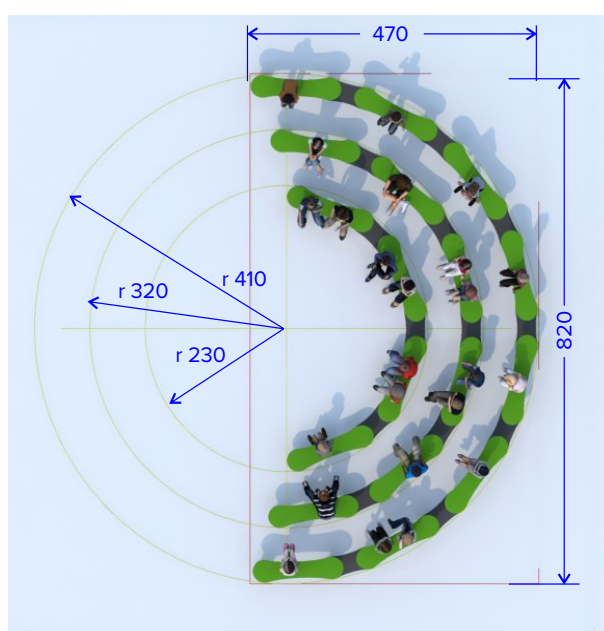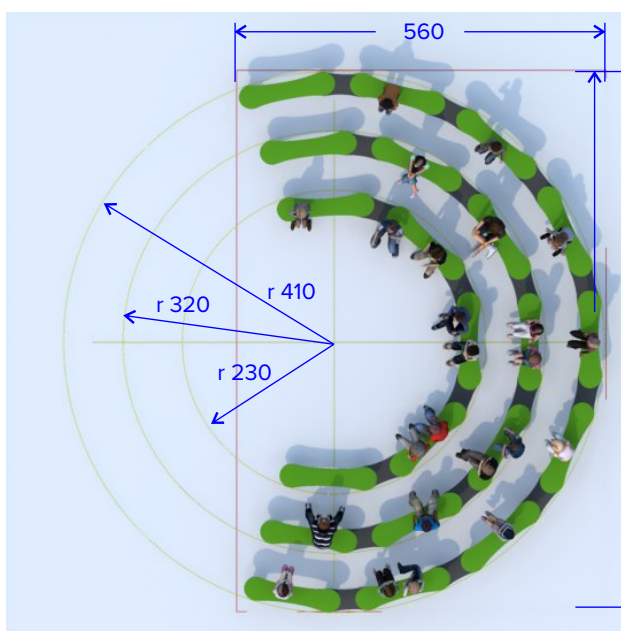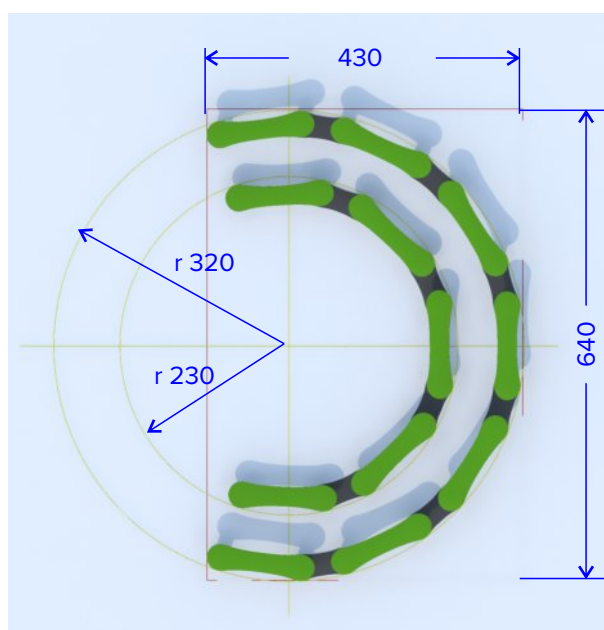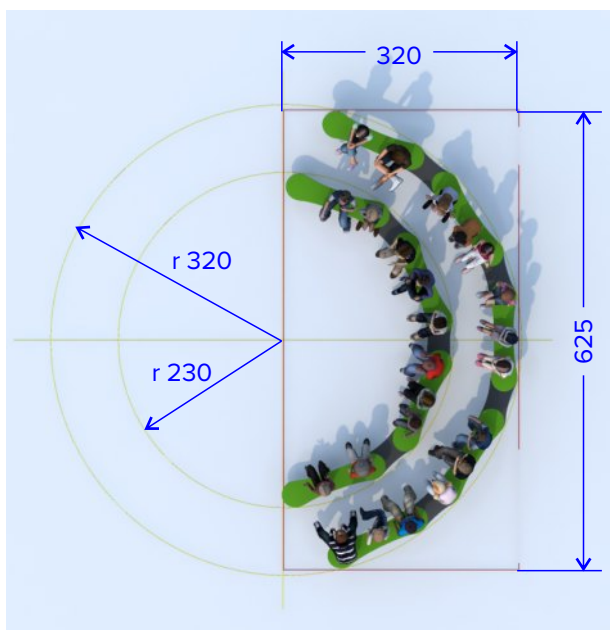

Kettingbank cirkel

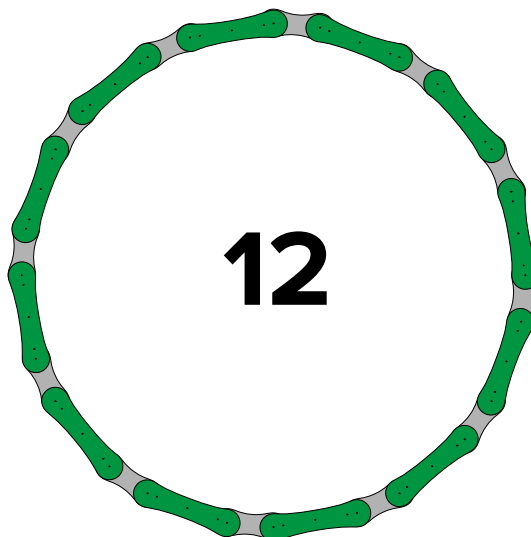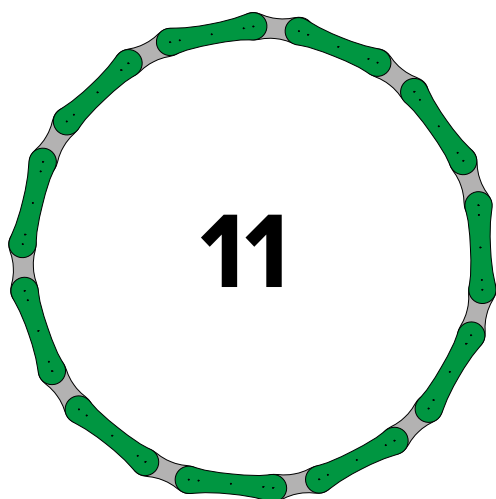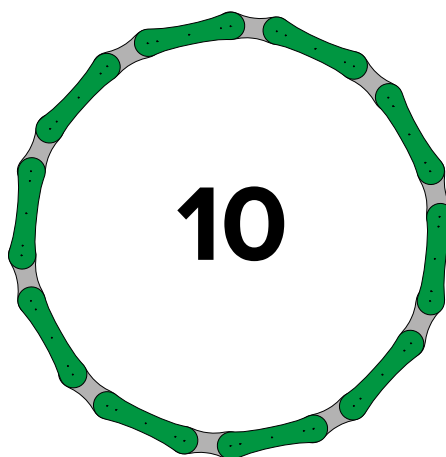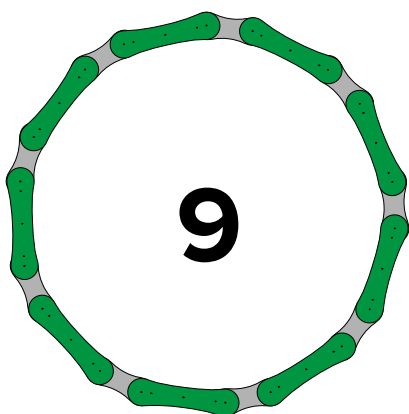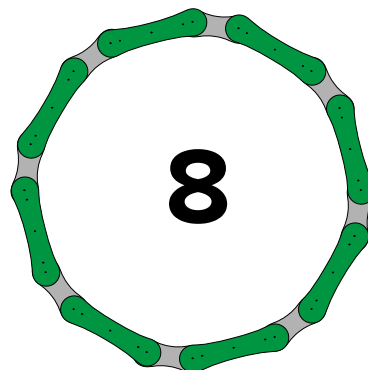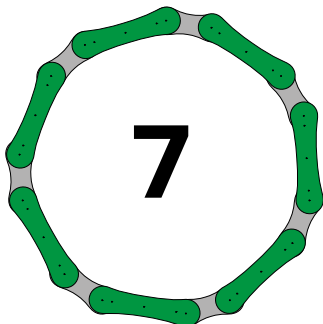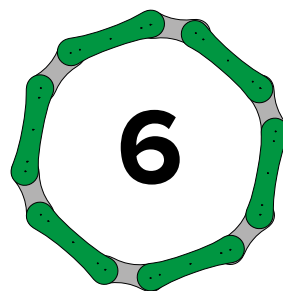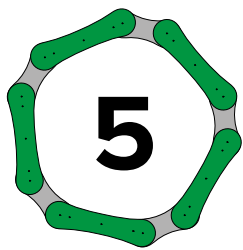

buitendiameter

5 delig = 317 cm
6 delig = 371 cm
7 delig = 425 cm
8 delig = 481 cm
9 delig = 536 cm
10 delig = 591 cm
11 delig = 666 cm
12 delig = 702 cm

