




afgeronde hoeken



voorgemonteerd
geen montage nodig



verankering niet verplicht
in scholen bij toezicht

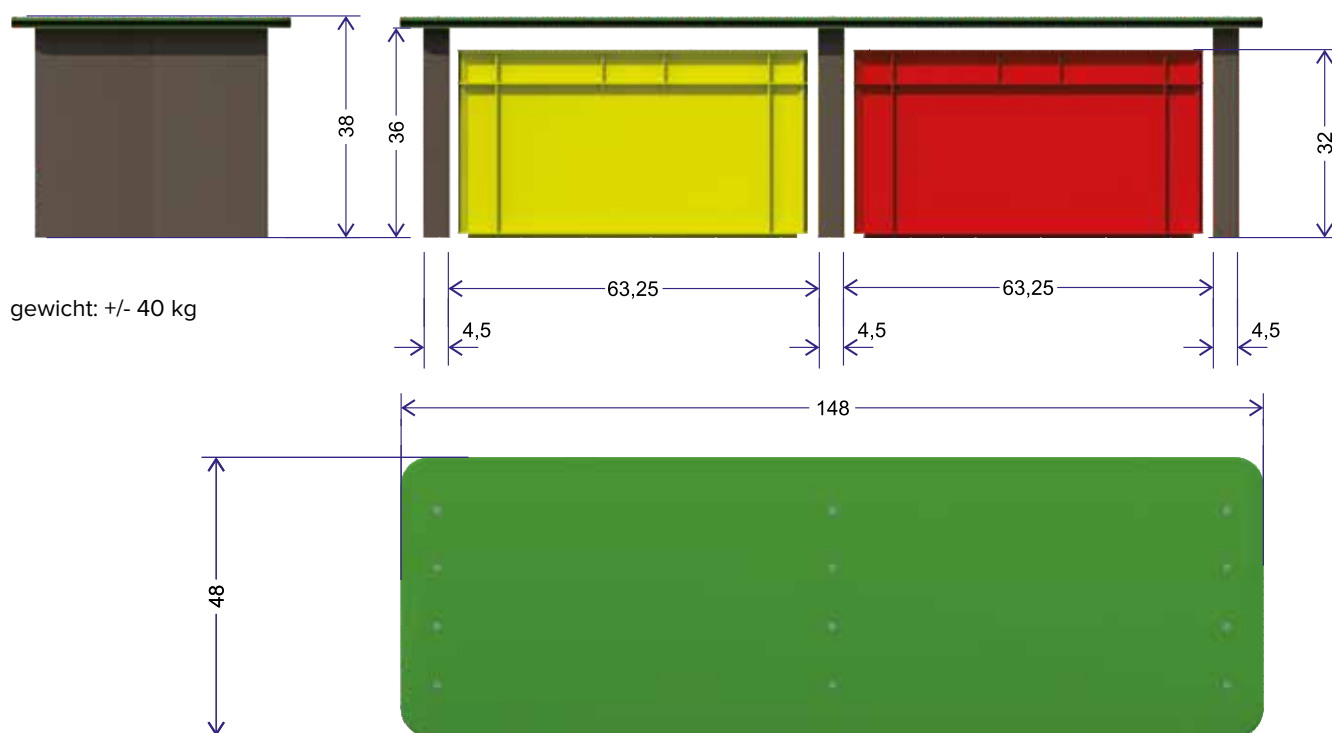

Bakken verkrijgbaar in 5 kleuren:



Plaatsing / Montage

De opbergbank wordt geleverd in segmenten die geschikt zijn voor 2 opbergbakken. De segmenten worden gemonteerd geleverd. Geschikt voor plaatsing op een vlakke verharde ondergrond. De bank is waterdicht, opgepast voor slagregen in de bakken.

Materiaalgebruik

- Zitvlak: groene plaat.
- Onderstel: Govaplast massieve recycling kunststof (PE) grijze planken die in de massa gekleurd zijn.
=> het materiaal wordt met een nabewerking **veilig afgerond** met een radius van +/- 5 mm
- RVS schroeven (8 mm).
- Optioneel : In de massa gekleurd groen/groen PE plaatmateriaal 19 mm dik (UV-bestendig en kleurstabiel).

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Verankering (optioneel)

Meestal worden deze banken niet verankerd.

Verankering gebeurt door de bank met de 4 aan te kopen rvs L-haken per 2 aan de buitenkanten te schroeven en vast te zetten door middel van nagelpluggen. Het voorbereiden van de schroeven met een hout-of metaalboor van 4 mm is aangewezen. De gaten voor de nagelpluggen dienen met een scherpe steenboor van 8 mm geboord te worden.

Belangrijke tip

Gebruik een scherpe steenboor van 8 mm en steek eerst het kunststof gedeelte van de nagelplug volledig in het gat. Schroef dan de nagel met de juiste schroefkop vast (best niet kloppen!). Op die manier beschadig je de kop van de plug niet en kan het geheel achteraf makkelijk gedemonteerd worden.

