



voorgemonteerde delen
met elkaar te verbinden




veilig afgerond



verankering steeds in de bodem
(ingraven)

model	afm. Ø x H gewicht	
SPM-ACHTHOEK-BE beige planken bruin onderstel	Ø360 cm +/- 200 kg	

Zithoogte te bepalen door in te graven
(max. 40 cm zithoogte)

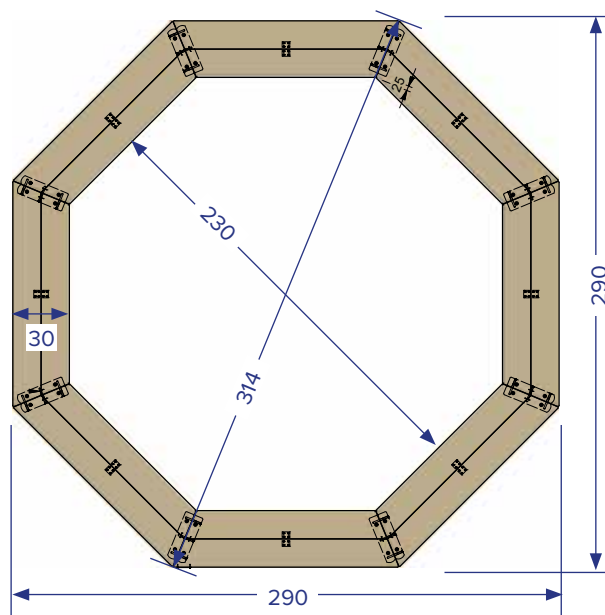

Plaatsing

De bank wordt in voorgemonteerde delen geleverd. Ze dient ingegraven te worden en vast gezet met beton of een zand-cementmengeling. U kan de gewenste zithoogte zelf bepalen.

Materiaalgebruik

- Govaplast massieve recycling kunststof (PE) planken en balken die in de massa gekleurd zijn.
=> het materiaal wordt met een nabewerking **veilig afgerond** met een radius van +/- 5 mm
- RVS schroeven (8 mm).
- 24 los bijgeleverde RVS montage schroeven (8 mm).

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaivormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof. Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Montage en plaatsing

De zitvlakken, schroeven en de poten worden apart geleverd. Schroef eerst telkens 2 poten aan vier zitvlakken en plaats deze in de gegraven gaten voor de bank. Vervolgens de 4 resterende zitvlakken monteren zodat de opstelling klaar is om op niveau te plaatsen. Zorg dat de gaten diep genoeg zijn en ondervul de bank tot die helemaal klaar is om gebetonneerd te worden. Doe aan elke poot een halve tot een hele zak snelbeton, maar blijf met het beton niveau minstens 10 cm onder het maaiveld.

