




arrondies



à installer

Manuel d'utilisation « Miroir soleil » (version 2020-07-28)

La version la plus récente se trouve toujours sur
www.courderecre.be

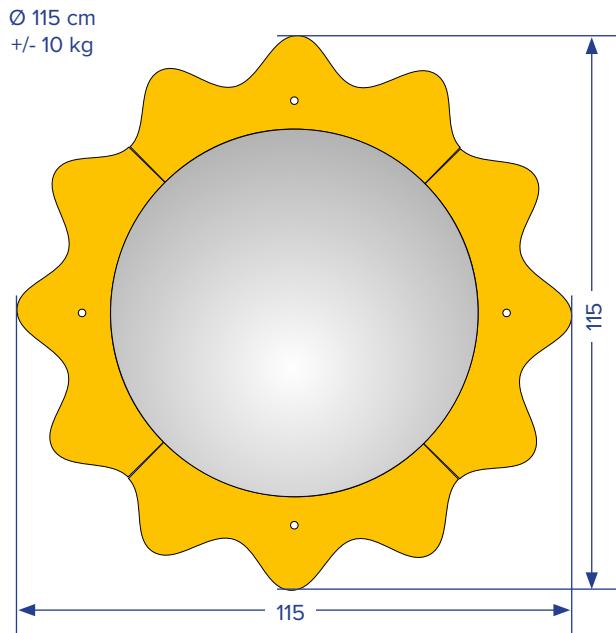

Description

Miroir bombé solide avec cadre en forme de soleil de 115 cm de diamètre. 4 chevilles de fixation murale comprises.

Matériaux

- Cadre en polyéthylène (PE) teinté dans la masse en jaune
- Visserie en inox
- Miroir bombé avec vue à 180°

Entretien

L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0,29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément.

Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire.

Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Montage

Le miroir est livré en 5 parties à assembler.

Instruction de contrôle

Contrôle visuel:

Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle visuel s'impose chaque semaine ou chaque mois.

Contrôle du fonctionnement:

Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle du fonctionnement s'impose chaque mois ou tous les quatre mois.

Contrôle approfondi:

Chaque année

Attention particulière lors du contrôle du fonctionnement ou du contrôle approfondi :

- Toutes les pièces sont fixes?
- Y a t'il des pièces endommagées?
- Signe de vandalisme


Montage



Conditionnement :
 • boîte avec un miroir
 • un paquet avec plaquettes et vis
 • un cadre en 4 parties



8 plaques à monter à l'arrière du cadre et 4 chevilles

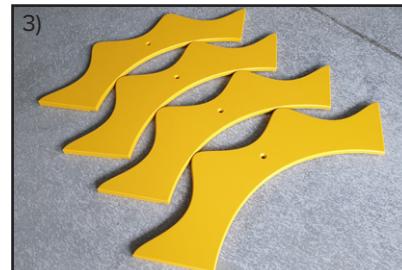


Cadre constitué de 4 parties identiques



Miroir avec film de protection




Dos du miroir

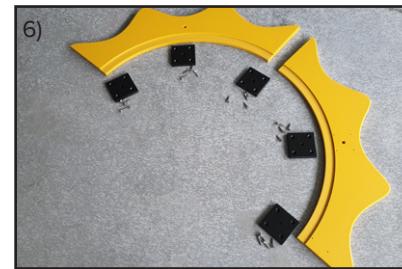


Retournez 2 morceaux du cadre et préparer les plaquettes et vis



Vissez d'abord 2 morceaux du cadre avec la plaquette

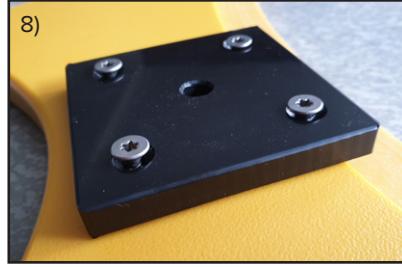

Ne vissez pas complètement les vis, laissez du jeu

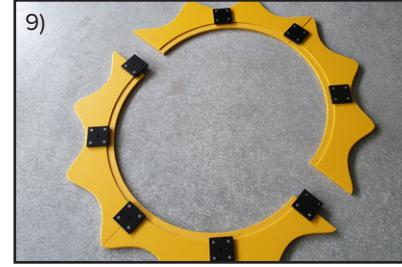

Vissez les morceaux du cadre 2 par 2



Placez une moitié du cadre contre le miroir et retirez une partie du film



Vissez complètement les plaquettes pour prendre le miroir en serrage



Retournez le miroir et faites la même chose avec l'autre moitié du cadre



Vissez les 2 moitiés du cadre entre elles



Resserez toutes les vis.



Enlevez le film de protection et le miroir est prêt

